* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07998A
Norwegian. 01/2006. Rev. 1.0

SGH-X660
Brukerhåndbok

Viktige **sikkerhetsregler**

Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde følgende forholdsregler.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon under kjøring. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du tanker

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Slå av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvent energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væskebestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør og batterier som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 76.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑	Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
▶	Forteller deg at du kan får mer informasjon på siden det vises til.
→	Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
[ ]	Viser til en tast på telefonen. For eksempel [OK/].
< >	Viser til en myktast, der funksjonen vises på Telefonskjerm. For eksempel <**Meny**>



- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner

- **IrDA**
  Du kan sende og motta kontakter og kalenderdata via en infrarød port.

- **WAP-leser**
  Bruk trådløst Internett til å hente informasjon og et bredt utvalgt oppdaterte medieinnhold.

- **Legg inn personlige bilder med foto-ID**
  Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.

- **Visittkort**
  Du kan opprette visittkort med nummer og profil.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**
  Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.

- **Kalender**
  Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.

- **Talememoer**
  Med talememofunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

- **Alarm**
  Bruk telefonen som vekkeklokke eller til å minne deg på noe som skal skje.

- **Tidtaker og stoppeklokke**
  Du kan telle ned til en spesifikk hendelse eller måle hvor lang tid du bruker på å trene eller arbeide.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 8
Tastatur og skjerm 9
Bruke menyfunksjoner 11
Tilpasse telefonen 12
Ringe ut eller besvare anrop 14

Utenfor telefonen 14

Begynn med kameraet, Internett, meldinger og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 14
Bruke Internett 15
Bruke Kontakter 16
Sende meldinger 17
Lese meldinger 19

Taste inn tekst 20

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 23

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 27

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 74

Helse- og sikkerhetsinformasjon 76

Index 83

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo ▸ s. 27

1 Aktuelle kontakter ▸ s. 27
2 Ubesvarte ▸ s. 27
3 Utgående numre ▸ s. 27
4 Innkommende ▸ s. 28
5 Slett alle ▸ s. 28
6 Samtaletid ▸ s. 28
7 Samtalepris* ▸ s. 28

2 Kontakter ▸ s. 29

1 Kontakter ▸ s. 29
2 Legg til en ny kontakt ▸ s. 30
3 Gruppe ▸ s. 30
4 Hurtigtast ▸ s. 31
5 Mitt visittkort ▸ s. 32
6 Eget nummer ▸ s. 32
7 Administrasjon ▸ s. 32
8 Servicenummer* ▸ s. 33

3 Applikasjoner ▸ s. 33

1 Java world ▸ s. 33
2 Lydopptak ▸ s. 34
3 Verdensklokke ▸ s. 35
4 Alarm ▸ s. 35
5 Kalkulator ▸ s. 36
6 Konvertering ▸ s. 37
7 Timer ▸ s. 37
8 Stoppeklokke ▸ s. 38
9 SIM AT* ▸ s. 38

4 WAP ▸ s. 38

1 Hjem ▸ s. 38
2 Bokmerker ▸ s. 40
3 http:// ▸ s. 40
4 WAP profil ▸ s. 40
5 Slett cache ▸ s. 40

5 Meldinger ▸ s. 41

1 Lag melding ▸ s. 41
2 Mine meldinger ▸ s. 43
3 Symbolmaler ▸ s. 46
4 Slett alle ▸ s. 47
5 Innstilling ▸ s. 47
6 Minnestatus ▸ s. 49

6 Filbehandling ▸ s. 50

1 Bilder ▸ s. 50
2 Videoer ▸ s. 51
3 Lyder ▸ s. 52
4 Andre filer ▸ s. 53
5 Minnestatus ▸ s. 53

7 Kalender ▸ s. 53

8 Kamera ▸ s. 57

9 Innstilling ▸ s. 62

1 Tid og Dato ▸ s. 62
2 Telefon innstilling ▸ s. 63
3 Display innstilling ▸ s. 65
4 Lyd innstilling ▸ s. 67
5 Nettverk ▸ s. 68
6 Sikkerhet ▸ s. 71
7 Tilkoblings innstilling ▸ s. 72
8 Grunninnstilling ▸ s. 74

* Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

Telefon

Reiselader

Batteri

Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å holde inne [ ].

2 Sett inn SIM-kortet.

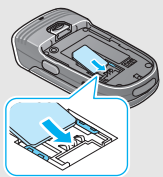

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, inn i telefonen.

3 Sett på batteriet.

4 Koble laderen til telefonen.

5 Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

6 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.	1. Åpne telefonen. 2. Trykk [ ] og hold den inne for å skru på telefonen. 3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>.
Slå av	1. Åpne telefonen. 2. Trykk [ ] og hold den inne.

Tastatur og skjerm

Taster

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ▶ s. 65 I menymodus: blar gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: åpner WAP-leseren. I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.
	Innleder eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter forrige siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.
	Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i en applikasjon.
	Avslutter en samtale. Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe MobilSvar-serveren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.
	Taster inn spesialtegn. I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] når du skal aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.
	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skrur den ytre skjermen på når den trykkes inn og holdes nede.
	I hvilemodus: skrur på kameraet når den trykkes ned og holdes inne. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Skjerm

Inndeling

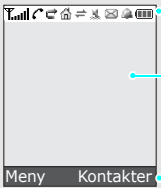

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for myktaster
viser funksjonene som for tiden er tildelt de to myktastene.

Ikoner*

- Signalstyrke
- Samtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- GPRS-nett
- Roaming-nett (reise)
- Funksjonen Viderekobling er aktiv
- Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Infrarød port aktiv
- Telefonen er stilt inn på å vibrere
- Stille modus (vibrasjon)
- Stille modus (lydløs)
- Mikrofonen er slått av under en samtale
- Ny melding
- Ny MobilSvar-melding
- Alarm aktivert
- Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på den aktuelle myktasten.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på nagivasjonstastene.
3. Trykk <**Velg**> eller [OK/i] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
   - Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.
   - Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Tilpasse telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Telefon innstilling** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Melodi-ID for innringer

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Lyd innstilling** → **Samtale** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Display innstilling** → **Bakgrunnsbilde** → **Hoved LCD**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk <**Velg**>.
5. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for skjermkomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Display innstilling** → **Fargetema**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

Du kan stille inn navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Telefon innstilling** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan bytte til Stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.

Telefonsperre

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår på telefonen.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstilling** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonsperre**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut eller besvare anrop

Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, Internett, meldinger og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta foto

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [ ] og holde den nede.
3. Juster bildet som skal tas.
4. Trykk [ ] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <**Forh.vis**> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Foto**.
2. Velg fotoet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [📷].
4. Avslutt opptaket med [📷]. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <**Forh.vis**> hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoalbum**.
2. Velg videoen du ønsker.

Bruke Internett

Med den innebygde WAP-leseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [OK/ℹ].

Navigere med WAP-leseren

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [OK/ℹ] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side ved å trykke <**Valg**> og velge **Tilbake**.
- Hvis du vil justere alternativer for WAP-leseren, trykk <**Meny**>.

Bruke Kontakter

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre kontakt** → **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, E-post, Oppringer-ID, Ringetone, Gruppe og Memo.
4. Lagre oppføringen ved å trykke <**Lagre**>.

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre kontakt** → **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre oppføringen ved å trykke <**Lagre**>.

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Velg en oppføring.
3. Bla til et nummer og trykk [ ] for å slå nummeret, eller [OK/] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Kontakter** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Lagre visittkortet ved å trykke på <**Lagre**>.
4. Du kan sende visittkortet til andre ved å trykke <**Valg**> og velge **Sende via** → en forsendelsesmetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Lag melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og sende** eller **Sende**.
4. Tast inn numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

Sende en multimedie-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Lag melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/*i*].
4. Velg **Bilde&Video** eller **Lyd**.
5. For **Bilde&Video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.

   For **Lyd**, velg **Legg til lyd** for å legge til et lydklipp.
6. Velg **Meldinger**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/*i*].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Sende**.
9. Oppgi mottakernumrene- eller adressene.
10. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg en melding fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg SMS-meldingen ( ).

Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Hent**.
3. Velg en melding fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg MMS-meldingen ( ).

Taste inn tekst

Modusene AB, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av AB-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk [*] og hold den nede hvis du vil bytte mellom T9-modus (T9Ab) og AB-modus (ABAb). I enkelte land kan du også ha tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (123).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke AB-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellomrom + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Lage en SMS-melding med GSM-alfabetet)

Tips for bruk av AB-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [*#*] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

   Hvis du for eksempel vil skrive *HALLO* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

   T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket.

   For eksempel: Både *AT* og *AV* bruker [**2**] og [**8**].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [*#*], og tast inn neste ord.

Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [*#*] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Tilføy** på nederste linje.
3. Trykk <**Tilføy**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i AB-modus og trykk <**OK**>.

Bruke tallmodus

Med tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[**C**].
sette inn symbolene	<**OK**>.

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].

- Trykk [**C**] for å slette siste siffer, eller trykk og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren og endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+** -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [ ].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [ ] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ].

Foreta en samtale fra Kontakter

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten kan du slå nummeret ved å velge det fra kontaktlisten. ▶ s. 29

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ▶ s. 31

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus, tast inn et plasseringsnummer og trykk [#].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <**Ring opp**> eller [ ] for å slå nummeret du ønsker.

Avslutte en samtale

Lukk telefonen eller trykk [ ].

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <**Svar**> eller [ ] for å ta samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Svare valgfri tast** er aktiv kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvis**> og [ ]. ▶ s. 65
- Når **Aktivt flipp** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ▶ s. 65
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvis**> eller [ ].
- Trykk og hold [▲/▼] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen til **Volumtast**. ▶ s. 65

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte/tapte anrop, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

1. Trykk <**Se på**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
3. Trykk [ ] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
slå siste samtale om igjen	og hold knappen inne to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

Parkere/gjenoppta en samtale

Trykk <**Parkere**> eller <**Gjenoppta**> hvis du vil parkere eller gjenoppta en samtale.

Ringe et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Skift**>.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [📞] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ▶ s. 69

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [📞]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Skift**>.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [📞] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Du kan bruke telefonen som høyttalertelefon hvis du vil snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Trykk [OK/*i*] og deretter <**Ja**> for å aktivere funksjonen for høyttalertelefon. Trykk [OK/*i*] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Høyttaler på**/**Normal**: skrur på funksjonen for høyttalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Meny**: åpner telefonmenyen.
- **Mikrofon på**/**Lydløs**: slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.
- **Slå av tastelyd**/**Send tastelyd**: skrur tastetonene på eller av.

  ☑ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Send tastelyd** være valgt.

- **Send DTMF**: sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Kontakter**: åpner kontaktlisten.
- **Avsl. ventende**: kobler fra den parkerte samtalen.
- **Overfør**: setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Slå sammen**: setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Velg en**: velger en av deltakerne i telefonmøtet. Du kan deretter bruke følgende alternativer:

  Privat: innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen velger du **Slå sammen** for å gå tilbake til telefonmøtet.

  Ta bort: kobler fra en av deltakerne i telefonmøtet.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Manyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Aktuelle kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].
3. Trykk [OK/*i*] for å få detaljert info om en samtale eller [↘] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtaleinfo

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Anrop**: gir mulighet til å endre nummeret og slå det.
- **Lagre kontakt**: lagrer nummeret under Kontakter.
- **Send melding**: sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett**: sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Ubesvarte *(Meny 1.2)*

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående numre *(Meny 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende *(Meny 1.4)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle *(Meny 1.5)*

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk [OK/*i*] og merk av samtaletypene du vil slette.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid *(Meny 1.6)*

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Siste samtale**: viser den siste samtalens varighet.
- **Totalt ringt**: viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Totalt mottatt**: viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

Hvis du vil nullstille tellerne, trykk <**Nullstill**>. Du må taste inn telefonens passord.

☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▸ s. 71

Samtalepris *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis den støttes av SIM-kortet. Denne funksjonen er ikke beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Samtalekostnad**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad**: viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Oppgi makskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Makskostnad**: viser maksimal kostnad innstilt under **Oppgi makskostnad**.

- **Nullstill tellere**: nullstiller kostnadstellerne.
- **Oppgi makskostnad**: stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Pris pr. enhet**: stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontakter *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i kontaktlisten.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [ ] for å slå nummeret, eller [OK/] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for kontakter

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding**: sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Kopiere**: kopierer kontakten til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Sende via**: sender kontakten via SMS, MMS eller den infrarøde porten.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten.

Legg til en ny kontakt *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
   - **Fornavn**/**Etternavn**: navnet til kontakten.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Faks**/**Andre**: legg til et nummer av typen du ønsker.
   - **E-post**: definerer en e-postadresse.
   - **Oppringer-ID**: du kan oppgi et bilde som varsling om samtaler fra personen.
   - **Ringtone**: du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.
   - **Gruppe**: du kan legge kontakten inn i en kontaktgruppe.
   - **Memo**: her kan du legge inn et memo om personen.
3. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
   - **Navn**: navnet til kontakten.
   - **Telefonnummer**: et telefonnummer.
   - **Plass**: tilordner et plasseringsnummer.

   ☑ Hvis du vil tilordne en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.
3. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Gruppe *(Meny 2.3)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til**.
2. Oppgi et navn på gruppen.
3. Velg type oppringer-ID og velg et bilde.
4. Velg ringetonelinjen og deretter en melodi.
5. Lagre gruppen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk <**Tilføy**>.
3. Trykk [OK/i] og velg kontaktene du vil legge til.
4. Trykk <**Velg**>.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vise**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til**: legger til en ny gruppe.
- **Endre**: endrer gruppeegenskapene.
- **Send melding**: sender en SMS- eller MMS-melding til gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett**: sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemene slettes ikke fra Kontakter.

Hurtigtast *(Meny 2.4)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert MobilSvar-serveren din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtastnumre

På hurtigtastskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til**: tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Se**: du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre**: tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne**: sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ▶ s. 30

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: redigerer visittkortet.
- **Sende via**: sender visittkortet via SMS, MMS eller den infrarøde porten.
- **Slett**: sletter visittkortet.

Eget nummer *(Meny 2.6)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Administrasjon *(Meny 2.7)*

Her kan du administrere kontaktlisten din.

- **Standard lagringsmåte**: velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør ved lagring**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til telefon**: kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet.
- **Slett alle**: sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
- **Minnestatus**: viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet og på SIM-kortet.

Servicenummer *(Meny 2.8)*

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenstenumre (SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk <**Se på**>.
2. Trykk <**Ring opp**> eller [↘].

Applikasjoner *(Meny 3)*

Via denne menyen kan du spille Java-spill, spille inn talememoer og velge tidssone. Du kan også bruke hendige funksjoner som for eksempel alarm, kalkulator, konverteringsverktøy, tidtaker og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

☑ Noen lydformater kanskje ikke støttes av din telefon. Dette kan påvirke avspilling av nedlastet innehold som f.eks. Java spill eller lydfiler.

Java world *(Meny 3.1)*

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Starte et medfølgende spill

1. Fra Javaskjermen velger du **Nedlastninger** → et spill.
2. Om nødvendig, trykk [OK/*i*].

Alternativer for Java-applikasjoner

Fra applikasjonslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Start**: kjører den valgte applikasjonen.
- **Slett**: sletter den valgte applikasjonen eller alle applikasjoner, bortsett fra standardspillene.
- **Detaljer**: viser egenskaper for applikasjonen.
- **Oppgrader**: oppgraderer programmet til nyeste versjon.
- **Beskyttelse**: låser applikasjonen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp applikasjonen.
- **Send informasjon**: sender URL-adressen med programmet via SMS.

Endre Java-innstillinger

Du kan velge en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang.

Fra Javaskjermen velger du **Innstilling** → en profil.

Du kan redigere en profil på menyen **Tilkoblings innstilling**. ▸ s. 72

Sjekke minnestatus

Du kan se totalt tilgjengelig og brukt minne for Java-spill. Du kan også se antall nedlastede spill.

Fra JAVA-menyen velger du **Minnestatus**.

Lydopptak *(Meny 3.2)*

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [OK/i].
2. Snakk inn i mikrofonen.

   [OK/i] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Opptaket avsluttes ved å trykke <**Stopp**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.

Høre på talememoet

Etter at du har spilt inn et talememo kan du høre det ved å trykke [OK/i].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i et memo.
Høyre	Går fremover i et memo.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for talememoer

Trykk <**Valg**> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av talememoet.

- **Opptak**: spiller inn et nytt talememo.
- **Gå til stemmeliste**: åpner mappen **Taleliste**.
- **Sende via MMS**: sender talememoet via MMS.
- **Slett**: sletter talememoet.
- **Gi nytt navn**: endrer navnet til talememoet.
- **Beskyttelse**: beskytter talememoet mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser egenskaper for talememoet.

Verdensklokke *(Meny 3.3)*

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Tidssoner

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone ved å trykke [OK/i].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <**Valg**> og velger **Angi sommertid**.
2. Trykk [OK/i] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <**Lagre**>.

Alarm *(Meny 3.4)*

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
   - **Alarm**: aktiverer alarmen.
   - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Gjenta**: velger repetisjonsenhet.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
3. Trykk <**Lagre**>.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Vekkeklokken stoppes ved å trykke <**Bekreft**> eller [OK/i].

  Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt <**Bekreft**> og [OK/i] hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Stille inn alarmen til å ringe selv om telefonen er av

Fra alarmskjermen velger du **Autopåslag** → **PÅ**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator *(Meny 3.5)*

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
   - Trykk <**.()**> hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
   - Du kan bevege markøren ved å trykke [*] eller [#].
2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [OK/i] vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konvertering *(Meny 3.6)*

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

1. Velg konverteringsmodus.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
   - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
   - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

☑ I valutamodus kan du se på og endre kurser ved å trykke <**Se kurs**>.

Timer *(Meny 3.7)*

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte nedtellingen

1. Trykk <**Still**>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <**OK**>.
3. Start nedtellingen med [OK/*i*].

Stoppe nedtellingen

- Trykk på hvilken som helst tast når alarmen utløses.
- Trykk [OK/*i*] på Timer-skjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke *(Meny 3.8)*

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/i].
2. Trykk [OK/i] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

SIM AT *(Meny 3.9)*

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP *(Meny 4)*

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP**.

Hjem *(Meny 4.1)*

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [OK/i] i hvilemodus.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren	<**Valg**>, og velg **Velg**.
gå tilbake til forrige side	<**Valg**>, og velg **Tilbake**.

Alternativer for sider

Fra en Internettside trykker du <**Meny**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Bokmerker**: legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Laste inn på nytt**: laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Hjem**: går tilbake til startsiden.
- **Gå til URL**: her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Vis URL**: viser URL-adressen til den aktive nettsiden. Du kan også sette den aktive siden som hjemmeside for nettleseren eller lagre den som bokmerke.
- **Slett Cache**: tømmer mellomlageret (cache). Cache er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.
- **Innboks**: gir tilgang til push-meldinger i nettleseren.
- **Vis bilder**: viser bildene på den aktive siden.
- **Sertifikater**: viser sertifikatsinformasjon.

Avslutte WAP-leseren

Trykk [ ] når du vil avslutte nettverkstilkoblingen og gå ut av WAP-leseren.

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en tittel på bokmerket og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse og trykk <**Lagre**>.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes WAP-leseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL**: åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Endre**: endrer URL-adressen og tittelen til bokmerket.
- **Slett**: sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

http:// *(Meny 4.3)*

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

WAP profil *(Meny 4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også legge til eller redigere en profil. ▶ s. 72

Slett cache *(Meny 4.5)*

Bruk denne menyen til å slette informasjonen som er lagret cachen (mellomlageret).

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger og multimediameldinger. Du kan også bruke funksjonene for push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Lag melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde enkle bilder, animerte bilder og melodier.

1. Skriv meldingen.

   ☑ Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for meldinger:
   - **Sett inn**: legger til en mal, en kontakt eller et bokmerke.
   - **Legg til bilde**/**Legg til animasjon**/**Legg til melodi**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
   - **Legg ved**: legger ved en kontakt som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
   - **Tekststil**: endrer tekstegenskapene.
3. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Lagre og sende** eller **Sende**.
4. Tast inn et telefonnummer.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
5. Send meldingen ved å trykke [OK/i].

MMS-melding *(Meny 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen og trykk [OK/i].
2. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/i].
3. Velg linjen **Bilde&Video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.

   ☑
   - Maksimal filstørrelse for meldinger kan variere, avhengig av mobiloperatør.
   - Avhengig av type DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende enkelte filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Meldinger**-linjen.
5. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/i].
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av meldinger:
   - **Endre**: endrer emnet eller teksten til meldingen.
   - **Endre bilde**/**Endre video**/**Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.
   - **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
   - **Slett side**: sletter en av sidene som har blitt lagt til.
   - **Endre side**: endrer perioden siden skal vises eller flytter siden fremover blant de andre sidene.
   - **Legg ved**: legger ved en kontakt som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
   - **Slett emne**/**Slett melding**: sletter emnet eller teksten.
   - **Fjern media**/**Fjern lyd**: fjerner et objekt som er lagt til.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Sende**.
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
9. Send meldingen ved å trykke [OK/i].

Mine meldinger *(Meny 5.2)*

Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldingene du har mottatt.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

- SMS
- MMS
- MMS-varsel (: Hentes, : Kunne ikke hente)
- MobilSvar-melding
- Push-melding fra webservere
- Konfigurasjonsmeldinger med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren
- Broadcast-melding (CB) fra mobiloperatøren
- Leveringsrapport for dine sendte meldinger

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meldinger med Internett-innhold være utilgjengelige for videresending.
- Et **!** -ikon ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

SMS-meldinger

- **Svare**: svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Send videre**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media**: lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.

- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet. Du kan kun beskytte meldinger som er lagret i telefonminnet.
- **Blokker nummer**: legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten, slik at meldinger fra vedkommende avvises.

MMS-meldinger/MMS-varsler

- **Hent**: henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via SMS**: svarer avsenderen via SMS.
- **Svar via MMS til**: svarer avsenderen via multimediemelding.
- **Send videre**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopier media**: lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer**: aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

Push-meldinger

- **Gå til URL**: kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

Broadcastmeldinger

- **Lagre**: lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

Leverings- rapporter

- **Slett**: sletter rapporten.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra rapporten.
- **Beskyttelse**: beskytter rapporten mot å bli slettet.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner viser meldingens status:

- Sendes
- Kunne ikke sendes

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send om igjen**: prøver å sende meldingen på nytt.
- **Send videre**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

Sendt *(Meny 5.2.4)*

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send videre**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Kopier adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskyttelse**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

Mine mapper *(Meny 5.2.5)*

Bruk denne menyen til å opprette nye mapper og til å lagre meldingene dine.

Opprette en ny mappe

1. Trykk <**Ja**>.
2. Tast inn et mappenavn og trykk <**OK**>.

Mappealternativer

I mappelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Åpne**: åpner den valgte mappen.
- **Legg til mappe**: legger til en ny mappe.
- **Endre mappenavn**: endrer mappenavnet.
- **Slett**: sletter den valgte mappen.

Symbolmaler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Lage en mal

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en melding og trykk <**OK**>.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Redigere**: redigerer den valgte malen.
- **Send melding**: lage og sende en ny melding.
- **Slett**: sletter den valgte malen.
- **Legg til ny**: legger til en ny mal.

Slett alle *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver meldingsmappe samtidig.

1. Velg hvilke meldingsmapper som skal tømmes ved å trykke [OK/*i*].

   Hvis du trykker på tasten to ganger, vises meldingstypen, slik at du kan spesifisere hvilke du vil slette.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk [OK/*i*] for å merke av for å slette beskyttede meldinger, og trykk deretter <**Ja**>.
4. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstilling *(Meny 5.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding *(Meny 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Sendeinnstillinger**: stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

  Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

  Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

  Tegninnstilling: velger en tegntype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

  Overføringsvalg: velg enten **GSM** eller **GPRS foretrukket**, avhengig av nettet du er koblet opp mot.
- **Blokker nummer**: lagrer telefonnumre du vil avvise meldinger fra.
- **Aktiv profil**: velg en SMS-profil.

- **Profilinnstillinger**: stiller inn egenskaper for hver profil.

  Tjenestesenter: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

  Standardmottagere: legg inn standardmottaker.

  Grunninstilling: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

  Standard gyldighet: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i SMS-serveren.

  Navninstilling: definerer navnet på profilen.

MMS-melding *(Meny 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sendeinnstillinger**: stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

  Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

  Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.

  Les svaret: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

  Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

  Siste dato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

  Lev.tidspunkt: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

- **Innstillinger for henting**: stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

  Avvis ukjent avsender: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

  Annonse tillatt: slipper gjennom annonser.

  Informasjon tillatt: slipper gjennom informasjonsmeldinger.

  Personlig melding tillatt: slipper gjennom personlige meldinger.

  Rapport tillatt: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Mottak i hjemland: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Mottak i utland: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmnettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Manuelt**: telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
- **Automatisk**: telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis**: telefonen avviser alle meldinger.

- **Profiler**: velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også legge til eller redigere en profil. ▶ s. 72

Push-melding *(Meny 5.5.3)*

Du kan endre innstillingene for mottak av push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta**: stiller inn hvordan telefonen skal motta push-meldinger.
- **Svarteliste**: her kan du administrere blokkerte serveradresser.

Broadcast *(Meny 5.5.4)*

Du kan endre innstillinger for mottak av CB-meldinger.

- **Motta**: bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- **Kanalliste**: definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- **Språk**: velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

Minnestatus *(Meny 5.6)*

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket.

Filbehandling *(Meny 6)*

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

☑ I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det være at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes. Disse markeres med ikonet .

Bilder *(Meny 6.1)*

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt i meldinger.

Se på et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Foto**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall.

   Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <**Stopp**>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste**: går tilbake til bildelisten.
- **Sende via MMS**: sender filen via multimediemelding.
- **Lagre som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for hoved LCD eller Ringer-ID for en av kontaktene dine.
- **Slett**: sletter filen.

- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittbilder**: flytter filen til mappen **Favorittbilder**.
- **Flytt til nedlastede bilder**: flytter filen til mappen **Nedlastede bilder**.
- **Flytt til Foto**: flytter filen til mappen **Foto**.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Videoer *(Meny 6.2)*

Denne menyen viser videoklipp du har spilt inn, lastet ned eller mottatt i meldinger.

☑ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

På videokjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste**: går tilbake til videolisten.
- **Sende via MMS**: sender filen via multimediemelding.
- **Lagre som bakgrunnsbilde**: lagrer videoklippet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.

- **Flytt til favorittvideoer**: flytter filen til mappen **Favorittvideoer**.
- **Flytt til nedlastede videoer**: flytter filen til mappen **Nedlastede videoer**.
- **Flytt til videoer**: flytter filen til mappen **Videoalbum**.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Lyder *(Meny 6.3)*

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned eller mottatt i meldinger.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Lydopptak**. ▶ s. 34

Alternativer for lyder

På lydskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste**: går tilbake til lydlisten.
- **Sende via MMS**: sender filen via multimediemelding.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til Favorittlyder**: flytter filen til mappen **Favorittlyder**.
- **Flytt til nedlastede lyder**: flytter filen til mappen **Nedlastede lyder**.
- **Flytt til stemmeliste**: flytter filen til mappen **Taleliste**.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Andre filer *(Meny 6.4)*

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre *.doc, *.ppt og *.txt.

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Minnestatus *(Meny 6.5)*

Bruk denne menyen til å sjekke minnestatus for medieobjekter i hver mappe. Du kan se minnestatusen etter størrelse eller antall objekter ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Kalender *(Meny 7)*

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Sjekke kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en blå rute.

Velge en dag

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [▲/▼] hvis du vil bla mellom månedene.

Kalenderalternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus. ▶ s. 56
- **Opprett**: legger til en ny hendelse. ▶ neste avsnitt
- **Gå til**: går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter**: sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett**: sletter objekter som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slette-alternativer.

  ☑ Du kan kun slette tilbakevendende hendelser på dagsoversikten.

- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**: viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon for hendelsene som er lagret i kalenderen.

Opprette en hendelse

Du kan lagre planlagte hendelser, fødseldager, memoer og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å planlegge mer enn én hendelse pr. dag.

Legge inn en ny planlagt hendelse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Timeplan**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
   - **Emne**: spesifiserer hendelsens tittel.
   - **Detaljer**: spesifiser detaljert informasjon om hendelsen.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: spesifiser startdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Sluttdato** og **Sluttidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

- **Plass**: spesifiserer informasjon om stedet avtalen skal foregå på.
- **Alarm**: stiller inn en alarm for hendelsen.
- **Før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
- **Alarmtone**: velger en alarmtone.
- **Gjenta**: stiller inn hendelsen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
- **Til**: stiller inn sluttdato hvis hendelsen skal gjentas.

4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn en ny årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Fødselsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
   - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
   - **Dato**: spesifiserer datoen.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for fødselsdagen.
   - **Før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på fødselsdagen hvert år.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn et memo

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Memo**.
3. Tast inn et memo og trykk <**Lagre**>.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
   - **Oppgaver**: spesifiserer informasjon om gjøremålet.

- **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
- **Forfallsdato**: spesifiserer sluttdatoen.
- **Velg prioritet**. velger et prioritetsnivå.

4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Se gjennom en hendelse

Når du har lagt inn oppgaver, vises hendelsesikoner og antall hendelser for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

- Timeplan-oppføring
- Fødselsdag
- Oppgave
- Memo

Åpne en hendelse

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre hendelsene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Alternativer for hendelser

Når du ser på en hendelse får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: redigerer hendelsen.
- **Opprett**: legger til en ny hendelse.
- **Sende via**: sender hendelsen via SMS, MMS eller den infrarøde porten.
- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus.
- **Slett**: sletter hendelsen.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon for hendelsene som er lagret i kalenderen.

Se en hendelse i en annen modus

Du kan endre kalendervisning til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk <**Valg**> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se hendelsene for den valgte datoen. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner kan vises for å angi hendelsens status:

- Alarm aktivert
- Tilbakevendende hendelse
- Oppgaveprioritet (●: høy, ●: normal, ○: lav)
- ☑ Fullført oppgave

Ukesvisning

Du kan se hendelsene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes en hendelse. Velg en celle på dagen du ønsker.

Kamera *(Meny 8)*

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke og holde nede [📷].

☑
- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

☑ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke inn [📷] og holde den nede.

2. Juster bildet som skal tas.
   - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <>. ▸ neste avsnitt
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▸ s. 59
3. Trykk [] når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Foto**.
4.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
åpne alternativer for bilder	<**Valg**>. ▸ s. 59
slette et bilde	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til bildemodus	<**Forh.vis**>.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn video**: bytter til videomodus.
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende moduser:

  Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke.

  Multibilder: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt bildehastigheten.

  Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto**: åpner mappen **Foto**.
- **Innstilling**: endrer standardinnstillingene for fotografering.

  Størrelse: velger en bildestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  Kamera lyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [].

  Zoomelyd: skrur lydeffekten for zooming på eller av.

Lysstyrkelyd: skrur lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

- **Snarveier**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ▶ s. 60
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner mappen **Foto**.
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vise**: åpner ett av multibildene.
- **Ta et nytt**: går tilbake til bildemodus
- **Sende via MMS**: sender filen via multimediemelding.
- **Still som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller oppringer-ID for en av kontaktene dine.
- **Slett**: sletter filen.

- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til foto**: åpner mappen **Foto**. ▶ s. 50
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser filegenskapene.

Ta bilder med telefonen lukket

1. Trykk [📷] og hold den inne.
2. Trykk [▲] for å snu bildet vertikalt eller [▼] hvis du vil se bildet speilvendt.
3. Trykk [📷] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

1. I bildemodus, trykk [**1**].
2. Juster bildet som skal tas.
   - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <🎨>. ▶ neste avsnitt
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 61
3. Start opptaket med [📷].
4. Trykk [📷] eller høyre myktast hvis du vil stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoalbum**.
5.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
spille av videoklippet	[OK/ℹ].
åpne videoalternativer	<**Valg**>. ▶ s. 62
slette videoklippet	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til videomodus	<**Forh.vis**>.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <🎨>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto**: bytter til bildemodus.
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer**: åpner mappen **Videoalbum**.

- **Innstilling**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:

  Størrelse: velger en rammestørrelse.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  Lydinnspilling: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

  Zoomelyd: skrur lydeffekten for zooming på eller av.

  Lysstyrkelyd: skrur lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.
- **Snarveier**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.

Tast	Funksjon
^	Snur bildet vertikalt.
v	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ▶ s. 57
2	Bytter bildestørrelse.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Går til mappen **Videoalbum**.
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til**: går tilbake til videomodus.
- **Sende via MMS**: sender filen via multimediemelding.
- **Lagre som bakgrunnsbilde**: lagrer videoklippet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til videoer**: åpner mappen **Videoalbum**. ▶ s. 51
- **Beskyttelse**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser filegenskapene.

Innstilling *(Meny 9)*

Menyen **Innstilling** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstilling**.

Tid og Dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen **Verdensklokke**. ▶ s. 35

- **Still klokke**: stiller klokkeslettet.
- **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: velger tidsformat.
- **Still dato**: stiller datoen.
- **Startdag for kalender**: stiller inn hvilken ukedag kalenderen begynner med.

Telefon innstilling *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomstmelding *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Aktivere infrarød *(Meny 9.2.3)*

Bruk denne menyen til å sende eller motta data til eller fra IrDA-kompatible datamaskiner eller telefoner gjennom den infrarøde porten.

☑ Du kan ikke bruke IrDA-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner som for eksempel talememo og kamera, eller omvendt.

Koble til en datamaskin

Velg **Med PC** hvis du vil bruke den infrarøde funksjonen sammen med en datamaskin.

For å bruke en infrarød tilkobling må du:

- konfigurere og aktivere en IrDA-samsvarende port på PCen.
- aktivere den infrarøde funksjonen på telefonen. IrDA-ikonet (⇌) vises øverst i skjermen.
- rette inn IrDA-porten på telefonen mot IrDA-porten på datamaskinen eller en annen telefon.

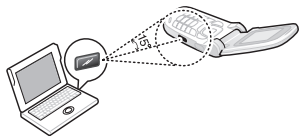

Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom telefonen din og den Ir-DA-samsvarende enheten, blir den automatisk deaktivert.

Motta data fra en annen telefon

1. Rett de infrarøde portene på begge telefonene mot hverandre.
2. Velg **Med annen telefon** fra menyen **Aktivere infrarød**.
3. Når listen over mottatte data vises, velger du ett av de to alternativene:

   Hvis du vil lagre ett enkelt objekt:

   a. Velg objektet du ønsker fra listen.

   b. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre dataene.

   Hvis ikke, velg **Forkaste** hvis du vil slette dataene.

   Hvis du vil lagre alle data:

   Fra listen over oppføringer velger du ett av følgende alternativer etter å ha trykket <**Valg**>:

   - **Lagre alle**: lagrer alle data.
   - **Lagre alle vCard**: lagrer alle kontaktoppføringer.
   - **Lagre alle vCalendar**: lagrer alle kalenderoppføringer.

   Eller, velg en av følgende alternativ for å slette data:

   - **Forkast alle**: sletter alle data.
   - **Forkast alle Vcard**: sletter alle kontaktoppføringer.
   - **Forkast alle Vcalendar**: sletter alle kalenderoppføringer.

Sende data til en annen telefon

Du kan sende kontakter og kalendermemoer via en IrDA-tilkobling.

1. Rett de infrarøde portene på begge telefonene mot hverandre.
2. Velg **Med annen telefon** fra menyen **Aktivere infrarød**.
3. Velg objektet du ønsker fra den aktuelle listen.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Sende via** → **Infrarød**.

Snarvei *(Meny 9.2.4)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne**: deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alt**: deaktiverer alle snarveier.

Volumtast *(Meny 9.2.5)*

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [▲/▼] når du mottar en samtale.

Ekstrainnstillinger *(Meny 9.2.6)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Repeter**: stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Aktivt flipp**: gjør det mulig å ta en innkommende samtale ved å åpne telefonen.
- **Svare valgfri tast**: besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvis**> eller [ ].

Display innstilling *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og bakgrunnslys.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Du kan endre utseende på skjermen.

- **Hoved LCD**: velger et bilde eller et videoklipp som skal vises på primærskjermen.

- **Tekstposisjon**: velger en tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **AV**.
- **Tekstmodus**: velger en tekststil.
- **Tekstfarge**: velger en skriftfarge.
- **Grafisk logo**: stiller inn telefonen til å vise et grafikkikon i stedet for mobiloperatørens logo på hvileskjermen. Dette er kun tilgjengelig hvis et grafikkikon har blitt mottatt i en melding.

Fargetema *(Meny 9.3.2)*

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

Lysstyrke LCD *(Meny 9.3.3)*

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Kontrast *(Meny 9.3.4)*

Du kan justere kontrasten for hver skjerm for ulike lysforhold.

Bakgrunnslys *(Meny 9.3.5)*

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på eller hvor lenge skjermen skal være i dimmemodus med bakgrunnslyset skrudd av.

- **Hoved LCD på**: velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Hoved LCD dimmet**: velger hvor lenge skjermen er tent i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Ringedisplay *(Meny 9.3.6)*

Denne menyen brukes til å velge skriftfarge for numrene du taster inn når du slår et nummer.

Vis ringe informasjon *(Meny 9.3.7)*

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt. Hvis du vil stille inn ytre skjerm til å vise informasjon om personen som ringer, velg **Med ytre skjerm**.

Lyd innstilling *(Meny 9.4)*

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Samtale *(Meny 9.4.1)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillinger for innkommende samtaler.

- **Ringtone**: velger en ringetone for telefonen.
- **Rigevolum**: justerer ringevolumet.
- **Alarmtype**: velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastetone *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastevolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingstone *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å stille inn ringetone for innkommende SMS-meldinger, MMS-meldinger og broadcast-meldinger individuelt.

- **Tone**: velger én av flere meldingstoner.
- **Alarmtype**: spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Gjentagelse**: angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

Strøm På/Av tone *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Flipptone *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstratone *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minuttvarsling**: stiller telefonen inn til å for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone**: stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.
- **Melding i samtale**: stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidpsunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Feiltone**: stiller telefonen inn til å pipe når du har gjort en feil eller det oppstår en feil på telefonen.

Nettverk *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.5.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
   - **Alltid viderekoble**: viderekobler alle samtaler.
   - **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
   - **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
   - **Ikke tilgjengelig**: viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
   - **Avbryt alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktivere**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktivere**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sekunder** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk <**Velg**>.

Samtalesperre *(Meny 9.5.2)*

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
   - **Alle utgående**: sperrer alle utgående samtaler.
   - **Utland**: sperrer samtaler til utlandet.
   - **Utland unntatt hjem**: tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
   - **Alle innkommende**: sperrer innkommende samtaler.
   - **Innkommende om utenlands**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
   - **Avbryt alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
   - **Endre sperre-passord**: endrer passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren.
2. Velg type samtaler som skal sperres.
3. Velg **Aktivere**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktivere**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra tjenesteleverandøren og trykk <**Velg**>.

Samtale venter *(Meny 9.5.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktivere** og trykk <**Velg**>. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktivere**.

Velge nettverk *(Meny 9.5.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du enten automatisk eller manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Oppringer-ID *(Meny 9.5.5)*

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

☑ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

MobilSvar nr. *(Meny 9.5.6)*

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

☑ Du må lagre telefonsvarernummeret før du bruker serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Ringe til MobilSvar**: kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **MobilSvar-nummer**: spesifiserer servernummeret til telefonsvarertjenesten.

Lukket brukergruppe *(Meny 9.5.7)*

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler til å begrenses til en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe (CUG), ta kontakt med mobiloperatøren.

- **Indeksliste**: legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.
- **Tilgang utenfra**: aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe**: aktiverer standard brukergruppe, hvis du har konfigurert en hos mobiloperatøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.

Båndvalg *(Meny 9.5.8)*

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registrere seg på et tilgjengelig nett. Telefonen kan håndtere følgende typer nett: GSM 1900 og kombinert GSM 900/1800.

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, kan det hende du må skifte til et egnet bånd.

Sikkerhet *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

☑ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-sjekk *(Meny 9.6.1)*

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN *(Meny 9.6.2)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Telefonsperre *(Meny 9.6.3)*

Bruk denne menyen hvis du vil sperre telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord *(Meny 9.6.4)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Personvern *(Meny 9.6.5)*

Bruk denne menyen hvis du vil låse tilgangen til meldinger, filer eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.

Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-sperre *(Meny 9.6.6)*

Med denne funksjonen aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

FDN-modus *(Meny 9.6.7)*

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2 *(Meny 9.6.8)*

Denne funksjonen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Tilkoblings innstilling *(Meny 9.7)*

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke nettleseren eller sende MMS-meldinger.

☑ Telefonen kan koble seg opp mot nettet som standard. Dersom du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det mulig at nettleseren og MMS- funksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en profil

1. Trykk <**Ny**>. Hvis en profil allerede er lagret, trykk <**Valg**> og velg **Legg til ny tilkobling**.

2. Følgende informasjon må spesifiseres:
   - **Profilnavn**: definerer navnet på profilen.
   - **Hjemme-URL**: oppgi URL-adressen til siden du skal bruke som hjemmeside.
   - **Proxy**: aktiverer eller deaktiverer proxy-serveren.
   - **IP-adresse**: oppgi IP-adressen til proxy-serveren.
   - **Port**: oppgi portnummeret til proxy-serveren.
   - **DNS**: aktiverer eller deaktiverer DNS-adressene (Domain Name Server).
   - **DNS1** og **DNS2**: oppgi primær og sekundær DNS-adresse.
   - **Bærer**: velger bærertype for nettet.
   - **Avanserte innstillinger**: justerer avanserte alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av bærer-innstilling.

     Når bærer er stilt inn på **GPRS**:

     APN: definerer APN-navnet (Access Point Name).

     Brukernavn: oppgi brukernavnet.

     Passord: tast inn innloggingspassordet.

     Når bærer er stilt inn på **GSM**:

     Slå nummer: tast inn PPP-nummeret.

     Brukernavn: oppgi brukernavnet.

     Passord: tast inn innloggingspassordet.

     Dataoppringningstype: velg en oppkoblingstype for dataoverføring.
3. Lagre profilen ved å trykke <**Lagre**>.

Profilalternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: endrer den valgte profilen.
- **Slett**: sletter profilen.
- **Legg til ny tilkobling**: legger til en ny profil.

Grunninnstilling *(Meny 9.8)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [OK/i].
2. Trykk <**Nullstill**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

> ☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▸ s. 71

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM-kortet"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Tast passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Oppgi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.

"Tast PUK"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettverk mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([ ] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Advarsel Svakt batteri" blinker på displayet.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på displayet ( ). Antall streker viser signalstyrken fra sterk ( ) til svak ( ).

- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du velger en oppføring i kontaktlisten.

- Bruk menyen **Kontakter** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke ordentlig eller telefonen slar seg av fra tid til annen.

- Tork av ladekontaktene bade pa telefonen og pa batteriet med en ren torr klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,816 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvcenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [ ]-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trædløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.

- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Index

Å
AB-modus, tekstinntasting • 20
Aktivt flipp • 65
Alarm • 35
Automatisk repetisjon • 65

B
Bakgrunnsbilde • 65
Bakgrunnslys, stille inn • 66
Båndvalg • 71
Batteri
  forholdsregler ved bruk • 77
  indikator for svakt batteri • 8
  lade opp • 7
Bilder, nedlastede • 50
Broadcast-meldinger (CB) • 44, 49
Bruk av hurtigtast • 31

C
CUG (Lukket brukergruppe) • 70

D
Dato, stille inn • 62
DRM (Digital Rights Management) • 50
DTMF-toner, send • 26

F
Fargetema • 66
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 72
Filbehandling • 50
Flipptone • 67
Fotografier
  se • 50
  ta bilde • 57

H
Helse-og sikkerbetsinformasjon • 76
Høyttalertelefon • 25

I
Ikoner, beskrivelse • 10
Indikator for svakt batteri • 8
Infrarød port • 63
Innboks, meldinger • 43
Innkommende samtaler • 28
Innringer-ID • 66
Internett • 38

J
Java-applikasjoner • 33

K
Kalender • 53
Kalkulator • 36
Kamera
  bilder • 57
  videoer • 60
Konfigurasjonsmeldinger • 43
Kontakter
  administrere • 32
  alternativer • 29
  finne • 29
  hurtigtast • 31
  legge til • 30
  slette • 29, 32
Kontaktgrupper • 30
Konverterer • 37

L
Lyder, nedlastede • 52
Lydinnstillinger • 67

M
Maler, melding • 46
Meldinger
  cell broadcast • 44, 49
  konfigurasjon • 44
  MMS • 42, 44
  push • 44, 49
  SMS • 41
  velkomst • 63
Meldingtone • 67
Minnestatus
  filbehandling • 53
  kontakter 32
  meldinger • 49
  nedlastede objekter • 53
Minuttvarsling • 68
MMS-meldinger
  innstillinger • 48
  se • 43
  skrive/sende • 42
  slette • 44
Mobilsvar-server • 70
Mottatte meldinger • 43

N
Navn
søke • 29
taste inn • 20
Nettverk • 68
Nettverksbånd, velge • 71
Nødsamtaler • 80
Nullstille telefonen • 74

Ö
Oppringer-ID • 70
Opptak
talememoer • 34
videoer • 60

P
Parkere, samtale • 25
Passord
samtalesperring • 69
telefonen • 71
Personvern • 72
PIN, endre • 71
PIN2, endre • 72
Problemer, løse • 74
Push-meldinger • 44, 49

R
Reise (Roaming) • 69
Repetisjon
automatisk • 65
manuelt • 23
Ringetone
innkommende samtaler • 67
meldinger • 67

S
Samtalelogg
innkommende • 28
ubesvarte • 27
utgående • 27
Samtalepriser • 28
Samtaler
avvise • 24
parkere • 25
repetere • 23
sette over • 26
sperre • 69
svare på • 24
venter • 69
viderekoble • 68
Samtaletid • 28
Sendte meldinger • 45
Sifferfarge, stille inn • 66
Sikkerbetsinformasjon • 1, 76
Sikkerhet, samtaler • 71
SIM-kort
sette inn • 7
sperre • 72
Siste nummer, gjenta • 23
Skjerm
bakgrunnslys, stille inn • 66
ikoner • 10
innstillinger • 65
kontrast • 66
layout • 10
lysstyrke • 66
språk • 63
Skrive meldinger
MMS • 42
SMS • 41
Slå på/av
mikrofonen • 26
telefonen • 8
Slette
hendelser • 56
kontakter • 29, 32
MMS • 44, 45, 47
samtaleinfo • 28
SMS • 43, 45, 47
SMS-meldinger
innstillinger • 47
se • 43
skrive/sende • 41
slette • 43
Snarvei • 65
Sperre
menyfunksjoner • 72
SIM-kort • 72
telefonen • 71
Sperre, samtaler • 69
Spill • 33
Språk, velge • 63
Stille modus
aktivere • 13
innstillinger • 67
Stoppeklokke • 38
Strøm på/av-tone • 67
Svare på
en oppringning • 24
samtale nummer to • 25

T
T9-modus, tekstinntasting • 21
Talememoer
opptak • 34
spille av • 34
Tastaturlyder
tastelyd på/av • 26
Tastetoner
velge • 67
volum • 67
Tekst, taste inn • 20
Telefon
ikoner • 10
nullstille • 74
passord • 71
skjerm • 10
slå på/av • 8
sperre • 71
stell of vedlikehold • 81
utpakking • 6
Telefonmøte • 26
Tid, stille inn • 62
Tilkoblingstone • 68
Timer • 37

U
Ubesvarte samtaler • 27
Utboks, meldinger • 45
Utenlandssamtaler • 23
Utgående samtaler • 27

V
Valg av nett • 69
Valgfri svartast • 65
Veisikkerhet • 78
Velkomstmelding • 63
Ventende samtale • 69
Verdensklokke • 35
Videoer
opptak • 60
spille av • 51
Viderekoble, samtaler • 68
Visittkort • 32

W
WAP-leser
bokmerker • 40
tilgang • 38

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-X660

(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nettverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005.11.03 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.